

# Gebrauchsanleitung für Ihren Funktionssessel

## Modelle:

**Ohrensessel: Keitum 285 – 286 – 287 / Tom & Jerry 270 / Luminara 271**

**Beistellsessel: Ohio 4380 / Rio 4340 / Luminara 4350 & 4370**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Puhlmann entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Sessel. Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Sessels bitte vollständig und aufmerksam durch.

## 1. Erstmaliger Gebrauch des Sessels

### 1.1. Aufstellung

- Der Sessel muss auf geradem Boden aufgestellt werden. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Sessels die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch den Sessel, entstandene Schäden am Boden.
- Haben Sie sich für einen Sessel mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken des Sessels aufladen. In Abschnitt 3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
- Setzen Sie Ihren Sessel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines offenen Kamins/ Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

### 1.2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen des Sessels darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel bedienen oder damit spielen!

## 2. Bedienung des Sessels

### 2.1. Sessel mit manueller Rückenverstellung (Gasdruckfeder)

Wenn Sie sich für einen Sessel mit manueller Rückenverstellung entschieden haben, lässt sich das Rückenteil mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellen. Dabei drücken Sie den Knopf am äußeren Seitenteil der Armlehne und drücken Ihren Körper gegen die Rückenlehne des Sessels. Durch das Loslassen des Knopfes bleibt die Rückenlehne in der gewünschten Position. Um die Rückenlehne wieder steil zu stellen, lehnen Sie Ihren Oberkörper etwas nach vorn und drücken den Knopf an der Außenseite der Armlehne. Die Rückenlehne kommt automatisch in die Ursprungsstellung zurück.

### 2.2. Bedienung der motorischer Aufstehhilfe

Wenn Sie sich für einen Sessel mit motorischer Aufstehhilfe entschieden haben, lässt sich der Sitz in der Höhe verstellen und neigen. Dabei drücken Sie den Tippschalter an der Außenseite der Armlehne. Dadurch lässt sich der Sitz hoch-/ und runterfahren. Der Sessel mit Aufstehfunktion wird standardmäßig mit einem Tippschalter an der Außenseite der Armlehne und Netzteil geliefert. Auf Wunsch ist eine kabellose motorische Verstellung mit Akku lieferbar. Bei der Variante mit Akku, ist der Ladeadapter anzuschließen, sobald bei Betätigung der eingebaute Summer ertönt. Der Ladevorgang dauert in der Regel ca. 6 bis 8 Stunden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufladung unter Punkt 3.

## 3. Akku

**Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel.** Dieses könnte zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

### 3.1. Laden vor dem ersten Gebrauch

Wenn Sie einen Sessel mit Akku erworben haben, ist der Akku vorgeladen. Dennoch sollte der Akku DIREKT mindestens 8 Stunden aufgeladen werden. Damit die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

### 3.2. Gebrauch des Akkus

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

### 3.3. Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladekabel IMMER zuerst in die dafür vorgesehene Buchse des Sessels (Abb. 1). Erst danach stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

- Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Die LED zeigt lediglich den korrekten Anschluss des Lade-Netzteils an.
- Der Akku sollte bei Gebrauch und beim Laden möglichst Raumtemperatur haben.
- Während des Ladevorgangs können Sie das Polstermöbel normal benutzen.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und anschließend aus der Ladebuche (Abb. 1).

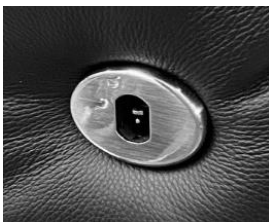


Abb. 1

### 3.4. Wichtige Hinweise zum Akkubetrieb und kabelgebundenen Netzbetrieb

- Der Akku soll nicht geladen werden bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad.
- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale Zubehör wie Netzteil / Kabel / Akku und Ladegerät.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Netzteil / Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen, also nicht fallen lassen, stoßen oder starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder das Netzteil oder das Ladegerät beschädigt ist, dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können.
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen. Das Demontieren/ öffnen der Elektronik-Teile ist zu unterlassen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### 3.5. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

#### **Wichtig !!!**

Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

Garantie: Akku / Ladegerät und Motoren: 12 Monate