

# Gebrauchsanleitung für motorische Sitz-/Bankauszüge / Komfortbankauszüge sowie motorische Beinauflage

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Puhlmann entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Sessel/ Sofa. Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Sessels/ Sofas bitte vollständig und aufmerksam durch.

## Erstmaliger Gebrauch des Polstermöbels

### 1. Aufstellung

- Der Sessel/ das Sofa muss auf geradem Boden aufgestellt werden. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Sessels/ des Sofas die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch den Sessel/ das Sofa, entstandene Schäden am Boden.
- Ist Ihr elektrisch verstellbarer Sessel/ Sofa mit einem Netzteil ausgestattet, dann schließen Sie dieses direkt mit dem Stecker an die Steckdose.
- Haben Sie sich für einen Sessel/ ein Sofa mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken des Sessels/ des Sofas aufladen. In Abschnitt 5.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
- Setzen Sie Ihren Sessel/ Ihr Sofa nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn/ es nicht in die Nähe eines offenen Kamins/ Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

### 2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen des Sessels/ des Sofas mit motorischer Funktion darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel/ das Sofa bedienen oder damit spielen!

### 3. Bedienung des Sessels/ des Sofas mit motorischem Bankauszug / Komfortbankauszug


Durch Bedienung des Tippschalters an der Außenseite der Armlehne oder des Handschalters (mit Kabel) lässt sich der Sitz / die Sitzbank motorisch stufenlos verstellen. Bei dem motorischen Komfortsitzauszug verschiebt sich zudem das Rückenpolster. Kabellose Verstellung mit Akku, siehe Akkubetrieb unter Punkt 5.2

### 4. Bedienung der motorischen Beinauflage


Die Beinauflage befindet sich unter dem Sessel/ Sofa. Durch Bedienung des Tippschalters an der Außenseite der Armlehne lässt sich die Beinauflage stufenlos verstellen.

Hinweis: Die Beinauflage ist mit Sitz-/ Bankauszug nicht kombinierbar! Kabellose Verstellung mit Akku, siehe Akkubetrieb unter Punkt 5.2.


Abb. motorische Verstellungen

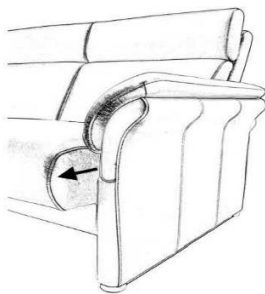

Sitzauszug

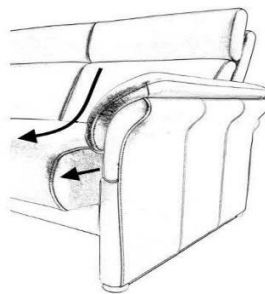

Komfort-Sitzauszug

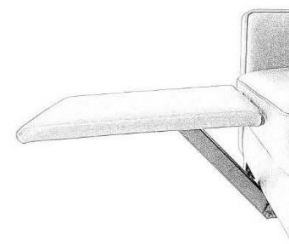

Motorische Beinauflage

## 5. Motorischer Antrieb

**Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel/ Sofa.** Dieses könnte zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

- 5.1 Netzbetrieb: Die kabelgebundene Variante verbindet den Motor mittels Kabel/ Stecker mit dem Netzteil. Dieses ist mittels Kabel/ Stecker mit der Steckdose verbunden. Es sind ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und die dazugehörigen Kabel zu verwenden! Alle Steckverbindungen müssen immer fest verbunden sein.
- 5.2 Akkubetrieb: Die kabellose Variante ist mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der den Motor antreibt. Dieser sollte vor Gebrauch mindestens 8 Stunden aufgeladen werden. Damit die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

Durch die motorische Nutzung nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

### 5.3 Aufladen des Akkus

- Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Die LED zeigt lediglich den korrekten Anschluss des Lade-Netzteils an.
- Der Akku sollte bei Gebrauch und beim Laden möglichst Raumtemperatur haben.
- Während des Ladevorgangs können Sie das Polstermöbel normal benutzen.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## 6. Wichtige Hinweise zum Akkubetrieb und kabelgebundenen Netzbetrieb

- Der Akku soll nicht geladen werden bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad.
- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale Zubehör wie Netzteil / Kabel / Akku und Ladegerät.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Netzteil / Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen, also nicht fallen lassen, stoßen oder starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder das Netzteil oder das Ladegerät beschädigt ist, dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können.
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen. Das Demontieren/ öffnen der Elektronik-Teile ist zu unterlassen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## 7. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

### **Wichtig !!!**

Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

Garantie: Akku / Ladegerät und Motoren: 12 Monate